


# Montageanleitung

## AIRCELL®5

TNC-Stecker, krimp/löt / Art. Nr. 7741



**1.** Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Krimp-Hülse über das Kabelende schieben.

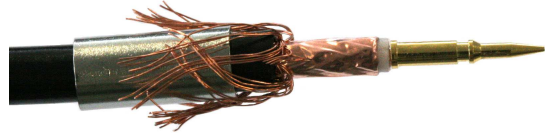

**5.** Den Innenstift auf den Leiter stecken und verlöten.



**2.** Mit einem Messer 16mm des Außenmantels entfernen. Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.




**6.** Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Stecker-Gehäuse einschieben. Das Kupfergeflecht mit einem Seitenschneider abschneiden und die Krimp-Hülse nach vorne schieben.



**3.** Mit einem Messer 6mm der Kupferfolie entfernen.



**7.** Die Krimp-Hülse mit einer Krimpzange krimpen; damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Stecker-Gehäuse und der Krimp-Hülse eingeklemmt.

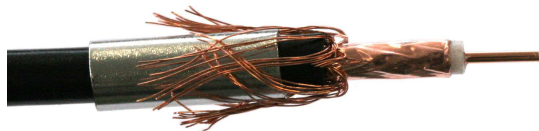

**4.** Mit einem Messer 4,5mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.